









Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Pathfinder (r51)	2.5	2010-н.в.	Nissan	Pathfinder (r51)	3.0	2010-2014


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		Демпфер жёлтый	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M06	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	8 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	4 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

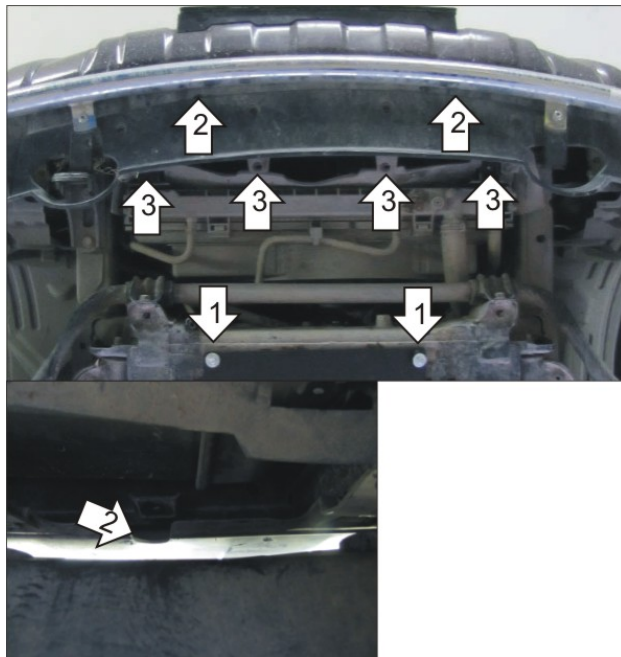

Автомобиль с защитой

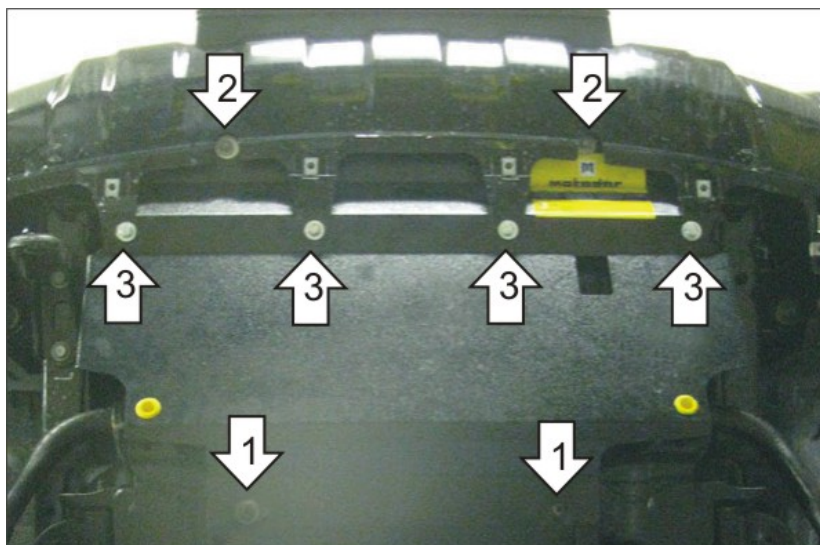

Порядок установки

1. Снять накладку бампера и штатный пыльник радиатора. Установить задние точки защиты на подрамник при помощи Болтов М6х30, Шайб 6 и Гроверов 6.
2. Установить передние точки защиты на проушины усилителя бампера при помощи Болтов М6х30, Шайб 6 и Гроверов 6.
3. Закрепить бампер к защите при помощи Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8. Установить обратно накладку бампера.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)