


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач





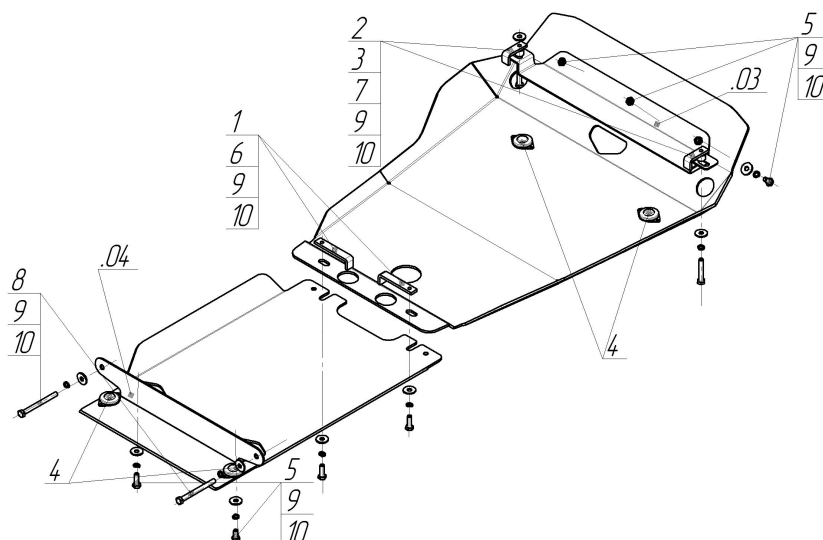







Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Land Cruiser Prado 150 (kdj15_, Grj15_)	2.7, 3.0	2009-2013	Toyota	Land Cruiser Prado 150 (kdj15_, Grj15_)	2.7, 3.0	2013-н.в.




### Комплект крепежа

03		Балка/Кронштейн		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	5 шт
04		Балка/Кронштейн		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
2		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x110	2 шт
3		Проставка 15	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M10	11 шт
4		Демпфер жёлтый	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	11 шт

## Автомобиль без защиты

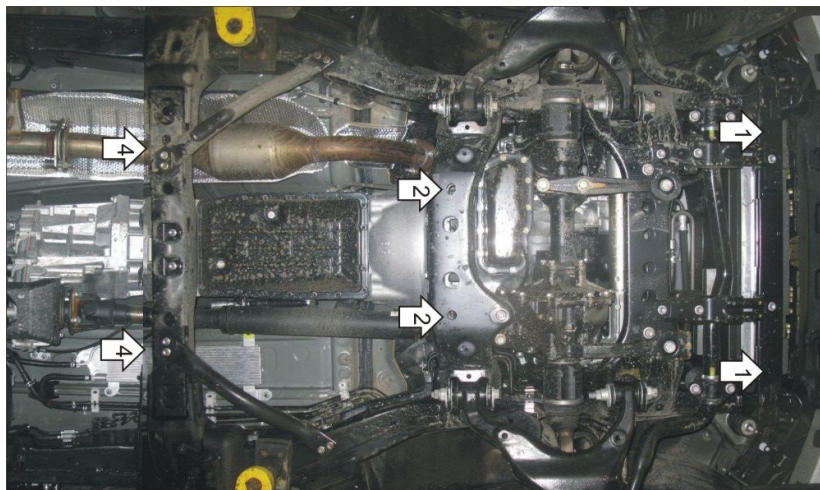

## Автомобиль с защитой

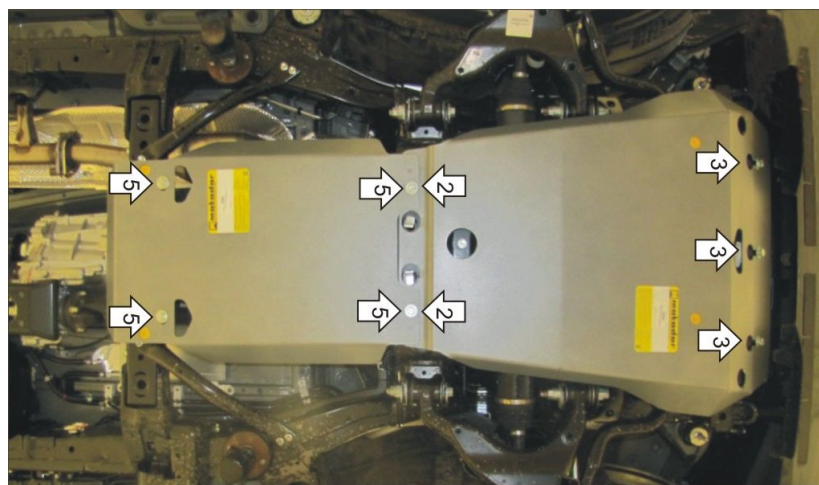

## Порядок установки

1. Сняв штатный пыльник, установить Переднюю Балку на поперечную балку под радиатором с помощью Проставок 15, Болтов M10x60 и ПЗ 61x20x6 A40 M10.
2. Установить задние точки первого щита с помощью болтов M10x30 и ПЗ 106x20x6 A85 M10.
3. Установить передние точки первого щита к Балке с помощью болтов M10x20.
4. Установить заднюю балку с помощью Болтов M10x110.
5. Установить передними открытыми пазами второй щит совместно с задними точками первого щита и закрепить его к задней Балке Болтами M10x20.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)