

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий











Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	RAV 4 III (aca3_, Ace_, Ala3_, Gsa3_, Zsa3_)	2.0	2010-2013


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
2		Проставка 35	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
3		Демпфер жёлтый	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 14	2 шт

Автомобиль без защиты

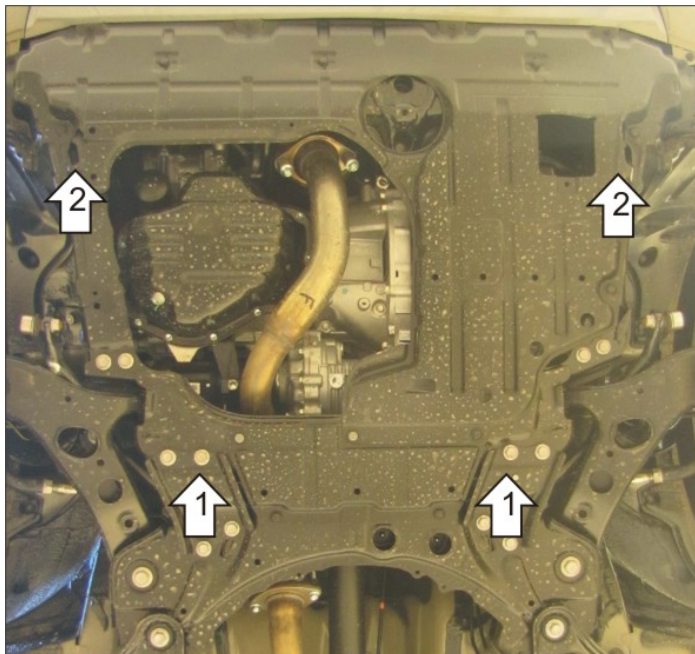

Автомобиль с защитой

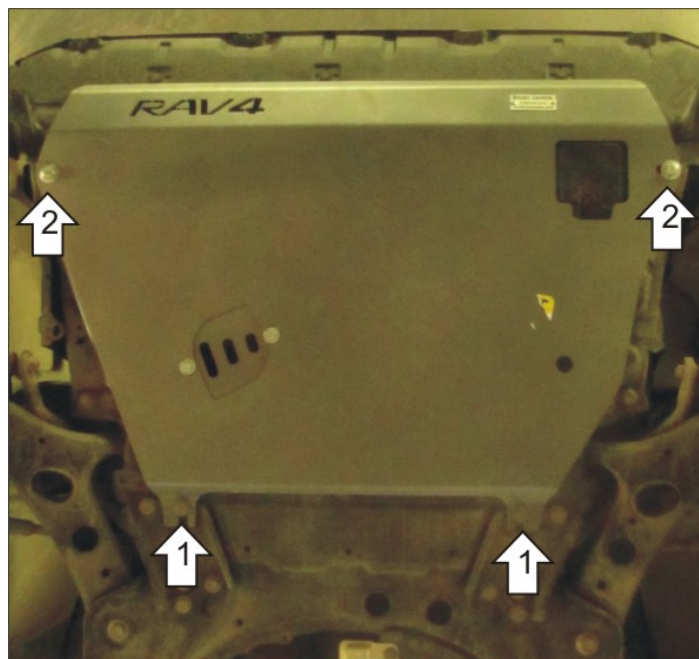

Порядок установки

1. Отвернуть на несколько оборотов болты крепления поперечины передней подвески и завести под них Защиту.
2. На подрамник заложить ПЗ 61x20x6 А40 М10 и прикрепить к ним Защиту при помощи Шайб 14, Проставок 35, Болтов М10х100 с Шайбами 10 и Гроверами 10, затянуть крепеж.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)