


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

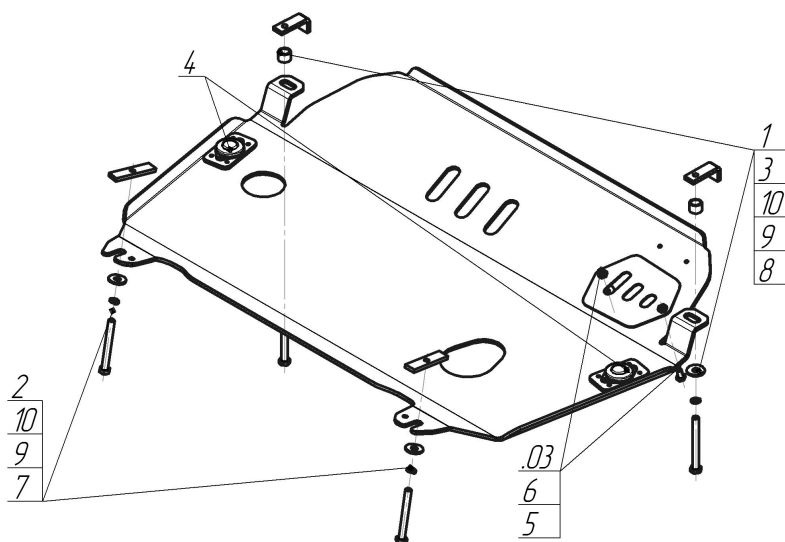










Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Highlander (ху50)	3.5	2014-н.в.




Комплект крепежа

03		Балка/Кронштейн		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	2 шт
3		Проставка 15	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
4		Демпфер жёлтый		10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x010					

Автомобиль без защиты

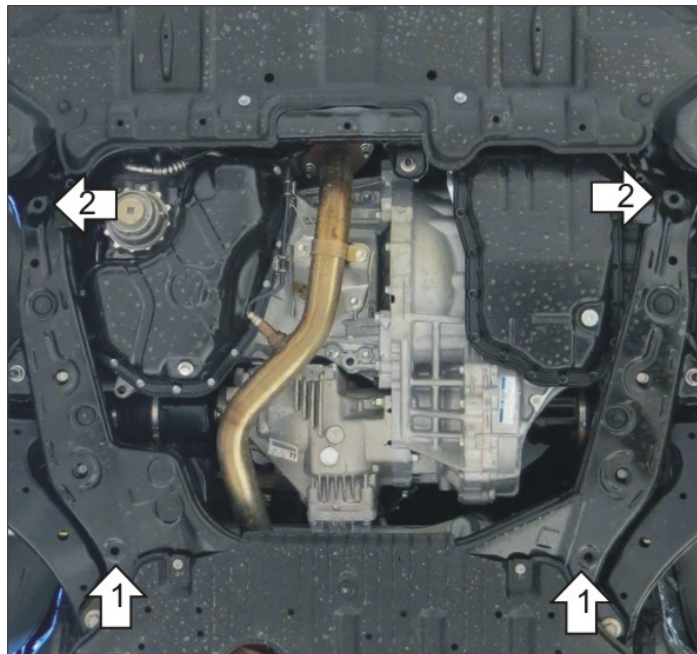

Автомобиль с защитой

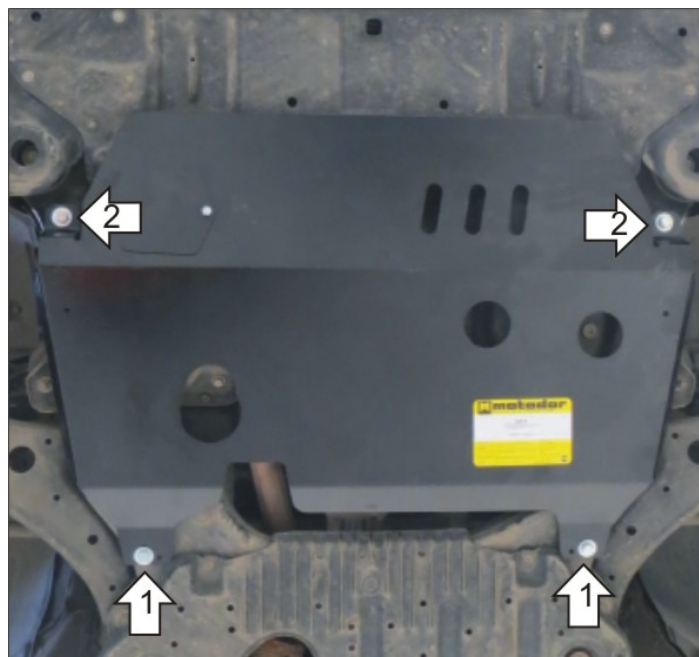

Порядок установки

1. Установить на подрамник задние точки Защиты при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x90, Шайб 10 и Гроверов 10, предварительно вынув заглушки из крепежных отверстий.
2. Установить на подрамник передние точки Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x100, Проставок 15, Шайб 10 и Гроверов 10, предварительно вынув заглушки из крепежных отверстий.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от