


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T5 (7hm, 7hn, 7hf, 7ef, 7em, 7en)	1.9, 2.0, 2.5, 3.2	2003-2009	Volkswagen	Transporter / Caravelle T5 (7hb, 7hj, 7eb)	2.0	2011-н.в.
Volkswagen	Multivan T5 (7hm, 7hn, 7hf, 7ef, 7em, 7en)	2.0	2009-н.в.	Volkswagen	Transporter T5	1.9, 2.0, 2.5, 3.2	2003-2009
Volkswagen	Multivan T5 California	1.9, 2.5	2003-2009	Volkswagen	Transporter T5	2.0	2009-н.в.
Volkswagen	Multivan T5 California	2.0	2009-н.в.	Volkswagen	Transporter T5 (7ha, 7hh, 7ea, 7eh)	1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.2	2003-2009
Volkswagen	Transporter / Caravelle T5 (7hb, 7hj, 7e)	1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.2	2003-2009	Volkswagen	Transporter T5 (7ha, 7hh, 7ea, 7eh)	2.0	2009-н.в.
Volkswagen	Transporter / Caravelle T5 (7hb, 7hj, 7e)	2.0	2009-н.в.	Volkswagen	Transporter T5 (7hb, 7hj, 7eb, 7ej, 7ef)	2.5	2003-0009
Volkswagen	Transporter / Caravelle T5 (7hb, 7hj, 7e)	2.0	2011-н.в.	Volkswagen	Transporter T5 (7hb, 7hj, 7eb, 7ej, 7ef)	1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.2	2003-2009
Volkswagen	Transporter / Caravelle T5 (7hb, 7hj, 7eb)	1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.2	2003-2009	Volkswagen	Transporter T5 (7hb, 7hj, 7eb, 7ej, 7ef)	2.0	2009-н.в.
Volkswagen	Transporter / Caravelle T5 (7hb, 7hj, 7eb)	2.0	2009-н.в.	Volkswagen	Transporter T5 (7hb, 7hj, 7eb, 7ej, 7ef)	2.0	2011-н.в.

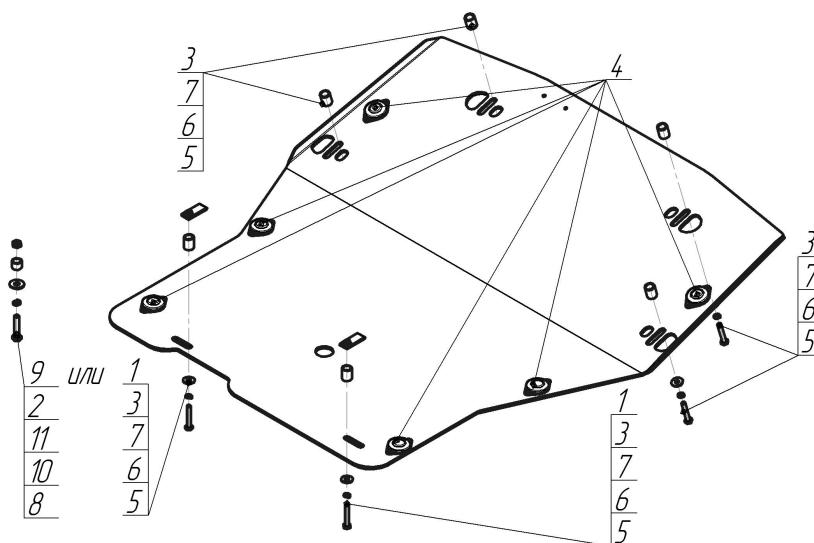


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
2		Проставка 15	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
3		Проставка 25	6 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	1 шт
4		Демпфер жёлтый	6 шт	10		Шайба Гровера DIN 127 M10	1 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	6 шт	11		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	1 шт

Автомобиль без защиты

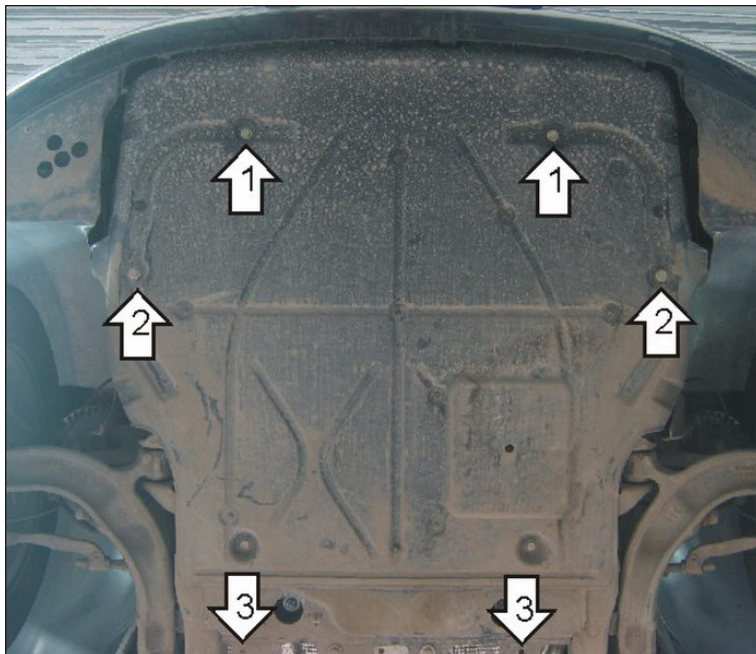

Автомобиль с защитой

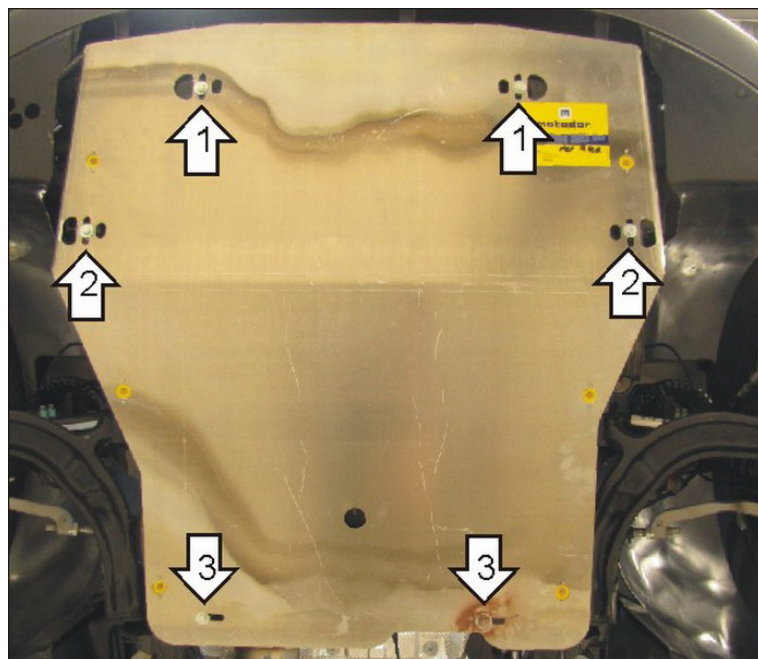

Порядок установки

1. Закрепить к подрамнику передние точки защиты с использованием болтов M8x50, проставок 25, шайб и гр. шайб 8.
2. Закрепить к подрамнику средние точки защиты с использованием болтов M8x50, проставок 25, шайб и гр. шайб 8.
3. Закрепить к подрамнику задние точки защиты с использованием клипс КЛ 51x20 A40 M8, болтов M8x50, проставок 25, шайб и гр. шайб 8 (Возможно крепление левой точки болтом M10x50, Проставкой 15, гайкой 10, шайбой и гр. шайбой 10).

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от