


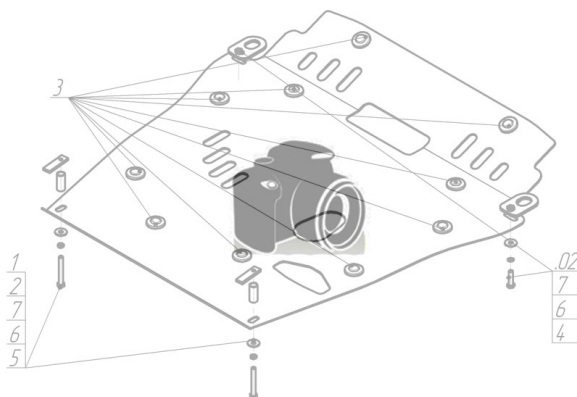









Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Passat (3b2)	1.6, 1.8, 1.9	1996-2000	Volkswagen	Passat (3b5)	1.6, 1.8, 1.9	1997-2000


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПЗ 151x20x6 A130 M10	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M10	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

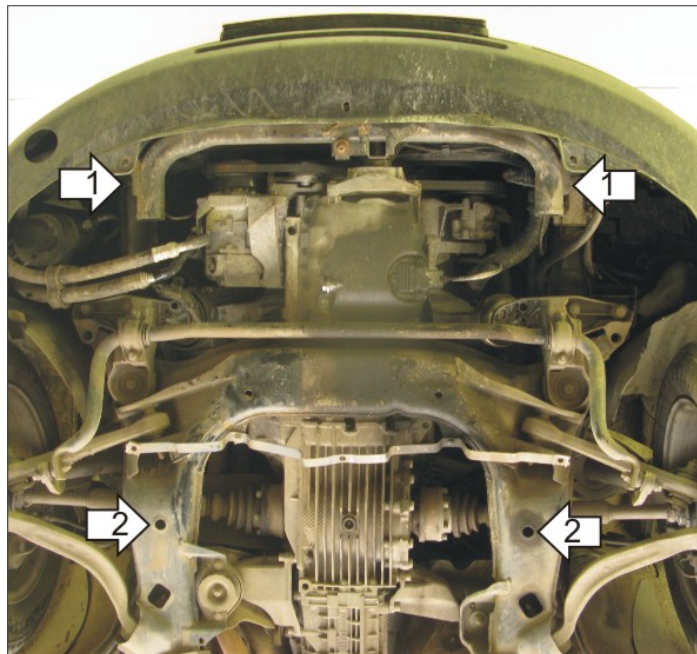

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на поперечную балку-трубу под радиатором Крючки.
2. Установить в отверстия подрамника задние точки защиты с помощью ПЗ 151x20x6 А130 М10 , Болтов М10x35, Шайб 10 и Гр. Шайб 10.
3. Установить на ранее закрепленные Крючки передние точки защиты с помощью Болтов М8x40, Шайб 8 и Гр. Шайб 8.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)