












Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hummer	Hummer H2	6.0	2004-н.в.	Hummer	Hummer H3	3.5, 3.7, 5.3	2005-н.в.


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Демпфер жёлтый	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x070	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт				

Автомобиль без защиты

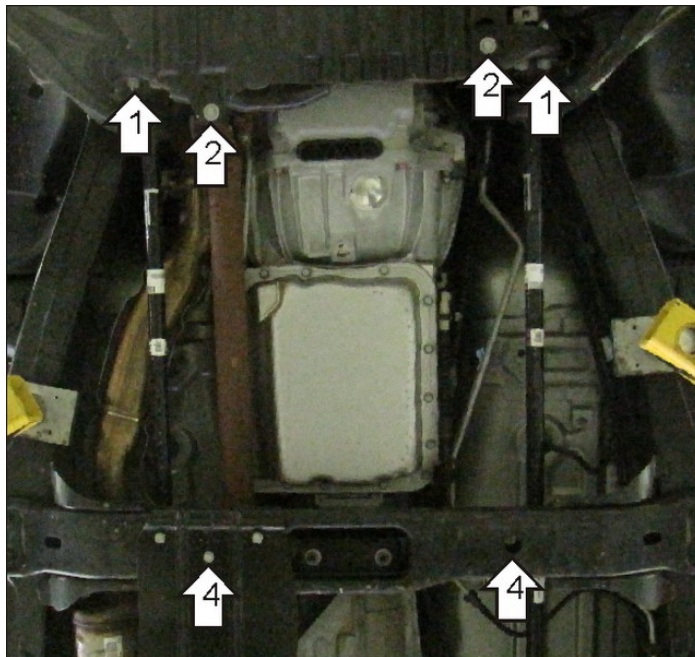

Автомобиль с защитой

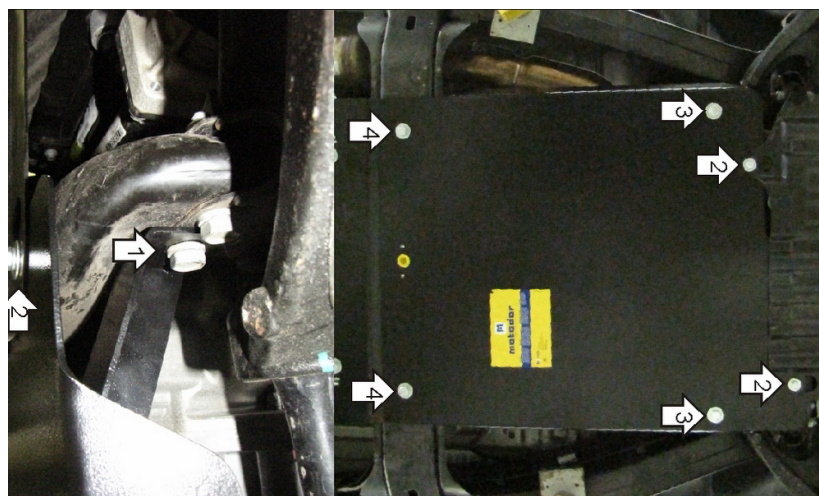

Порядок установки

1. Установить к подрамнику Кронштейны на штатный крепеж.
2. Закрепить к подрамнику, совместно с задними точками защиты переднего моста, передние точки защиты, используя Болты M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
3. Закрепить к Кронштейнам средние точки защиты Болтами M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
4. Предварительно удалив штатную защиту раздаточной коробки, соосно с отверстиями в поперечной балке, разместить ПЗ 79x20x6 А60 М10. Закрепить задние точки защиты Болтами M10x70 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)