








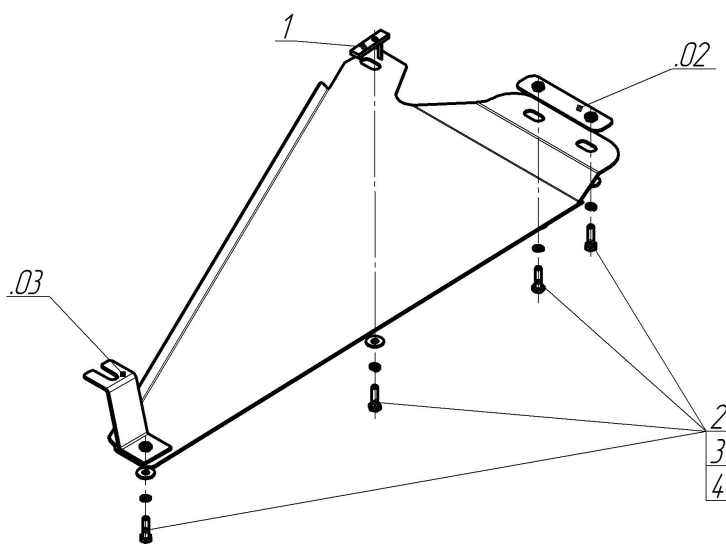


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
KIA	Mohave	3.0	2008-н.в.




### Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
03		Балка/Кронштейн		3		Шайба Гровера DIN 127 M08	4 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

## Автомобиль без защиты

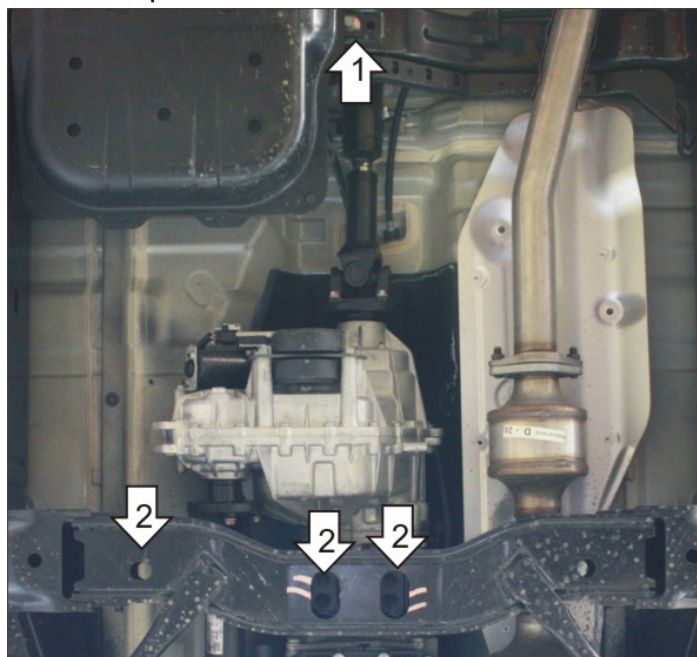

## Автомобиль с защитой

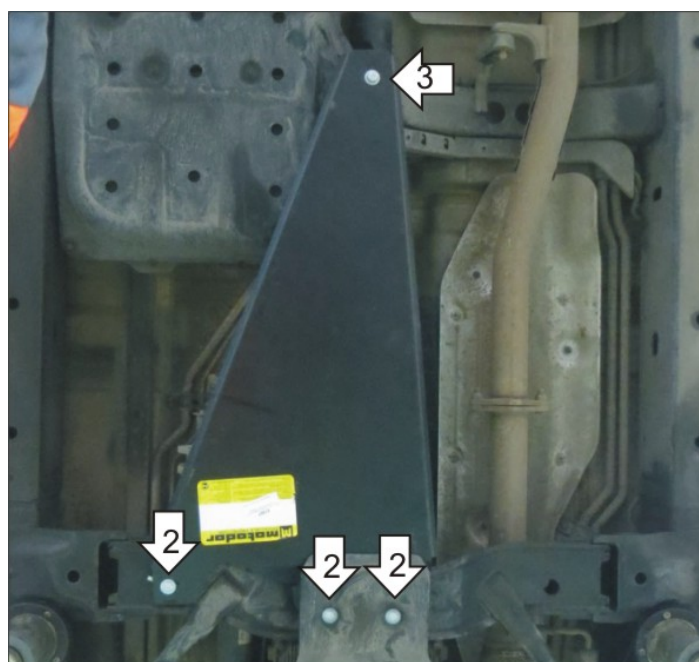

## Порядок установки

1. Установить кронштейн под болт крепления хомута бака
2. Установить передние точки крепления щита, заложив Прижим в центральные отверстия поперечины рамы и ПУ 60x14x6 в левое отверстие (по ходу а/м) поперечины рамы, при помощи Болтов М8х30, Гр 8 и Ш8
3. Установить заднюю точку крепления на ранее установленный кронштейн при помощи Болтов М8х30, Гр 8 и Ш8

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)