





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	L 200 (kb_t, Ka_t)	2.5, 3.2, 3.5	2005-2014	Mitsubishi	Pajero Sport II (kg_, Kh_)	2.5, 3.0, 3.2	2008-2011
Mitsubishi	L 200 (kb_t, Ka_t)	2.5	2014-н.в.	Mitsubishi	Pajero Sport II (kg_, Kh_)	2.5, 3.0, 3.2	2012-н.в.
Mitsubishi	Pajero Sport II (kg_, Kh_)	2.5, 3.5	2008-н.в.				

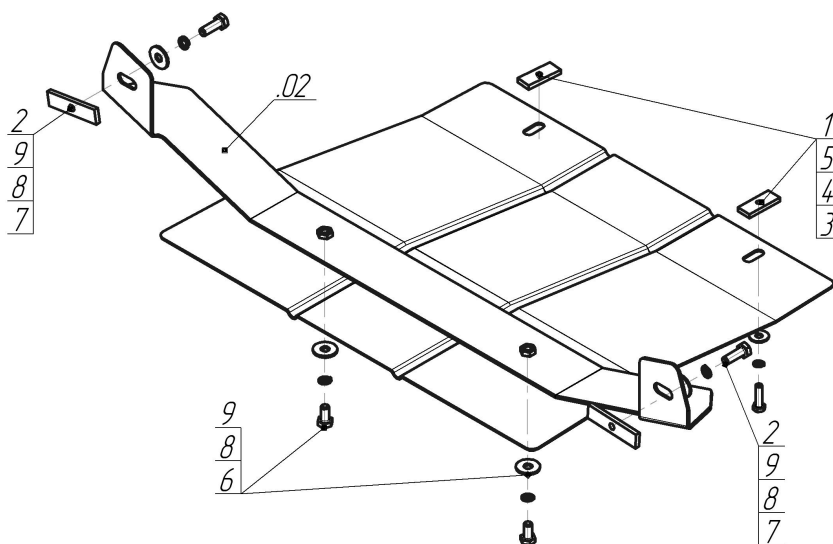

Комплект крепежа

02		Балка/Кронштейн		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 M10	4 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 M08	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

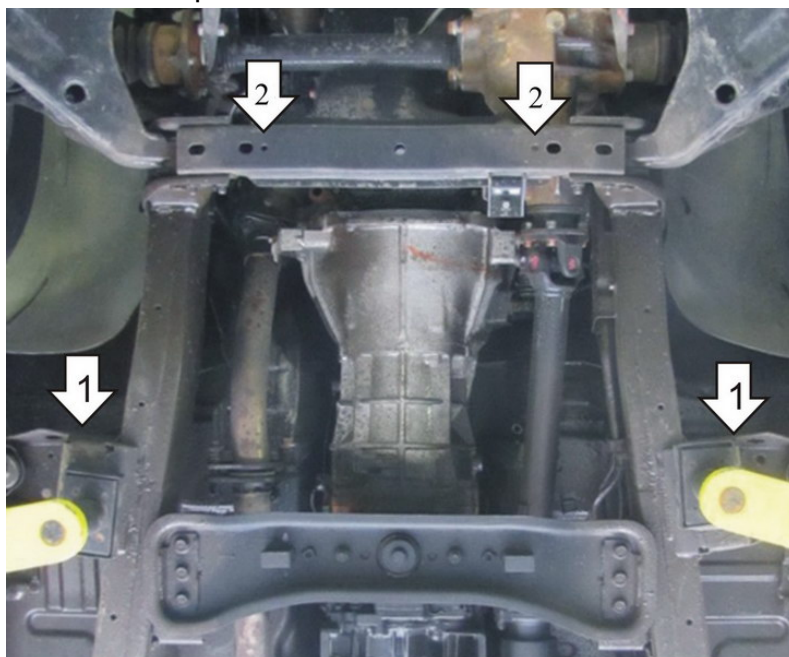

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить на приваренные к лонжеронам чашки Балку при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку автомобиля передние точки Защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Прикрепить Защиту к Балке при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от