


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач





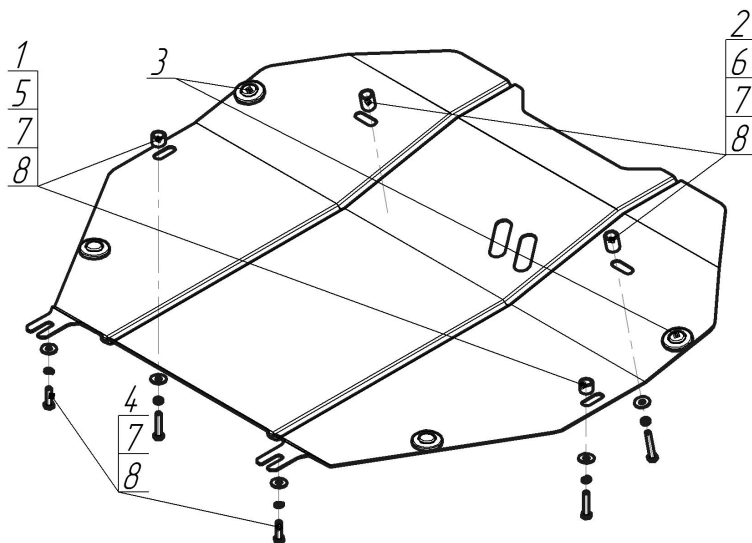


Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T5 (7hm, 7hn, 7hf, 7ef, 7em, 7en)	1.9, 2.0, 2.5, 3.2	2003-2009	Volkswagen	Transporter / Caravelle T5 (7hb, 7hj, 7eb)	2.0	2011-н.в.
Volkswagen	Multivan T5 (7hm, 7hn, 7hf, 7ef, 7em, 7en)	2.0	2009-н.в.	Volkswagen	Transporter T5	1.9, 2.0, 2.5, 3.2	2003-2009
Volkswagen	Multivan T5 California	1.9, 2.5	2003-2009	Volkswagen	Transporter T5	2.0	2009-н.в.
Volkswagen	Multivan T5 California	2.0	2009-н.в.	Volkswagen	Transporter T5 (7ha, 7hh, 7ea, 7eh)	1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.2	2003-2009
Volkswagen	Transporter / Caravelle T5 (7hb, 7hj, 7e)	1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.2	2003-2009	Volkswagen	Transporter T5 (7ha, 7hh, 7ea, 7eh)	2.0	2009-н.в.
Volkswagen	Transporter / Caravelle T5 (7hb, 7hj, 7e)	2.0	2009-н.в.	Volkswagen	Transporter T5 (7hb, 7hj, 7eb, 7ej, 7ef)	2.5	2003-0009
Volkswagen	Transporter / Caravelle T5 (7hb, 7hj, 7e)	2.0	2011-н.в.	Volkswagen	Transporter T5 (7hb, 7hj, 7eb, 7ej, 7ef)	1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.2	2003-2009
Volkswagen	Transporter / Caravelle T5 (7hb, 7hj, 7eb)	1.6, 1.9, 2.0, 2.5, 3.2	2003-2009	Volkswagen	Transporter T5 (7hb, 7hj, 7eb, 7ej, 7ef)	2.0	2009-н.в.
Volkswagen	Transporter / Caravelle T5 (7hb, 7hj, 7eb)	2.0	2009-н.в.	Volkswagen	Transporter T5 (7hb, 7hj, 7eb, 7ej, 7ef)	2.0	2011-н.в.



### Комплект крепежа

1		Проставка 15	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
2		Проставка 25	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
3		Демпфер жёлтый	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M08	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт

## Автомобиль без защиты

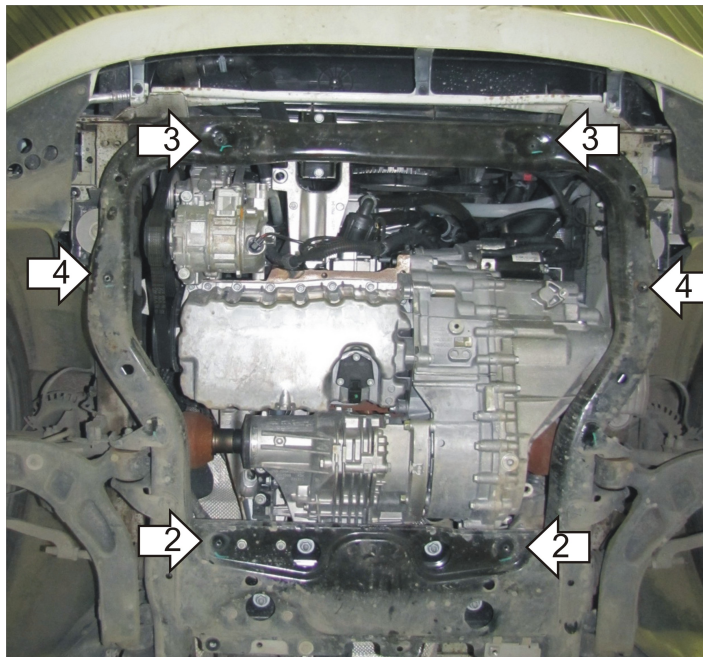

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Завести под пластиковую юбку бампера переднюю часть защиты.
2. Закрепить на штатные отверстия в подрамнике задние точки защиты с помощью Болтов M8x30 с шайбами и гроверами.
3. Закрепить на штатные отверстия в подрамнике передние точки защиты с помощью Болтов M8x50 с шайбами, гроверами и проставок 25.
4. Закрепить на штатные отверстия в подрамнике средние точки защиты с помощью Болтов M8x40 с шайбами, гроверами и проставок 15.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [oootrio.ru](http://oootrio.ru) или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)