


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

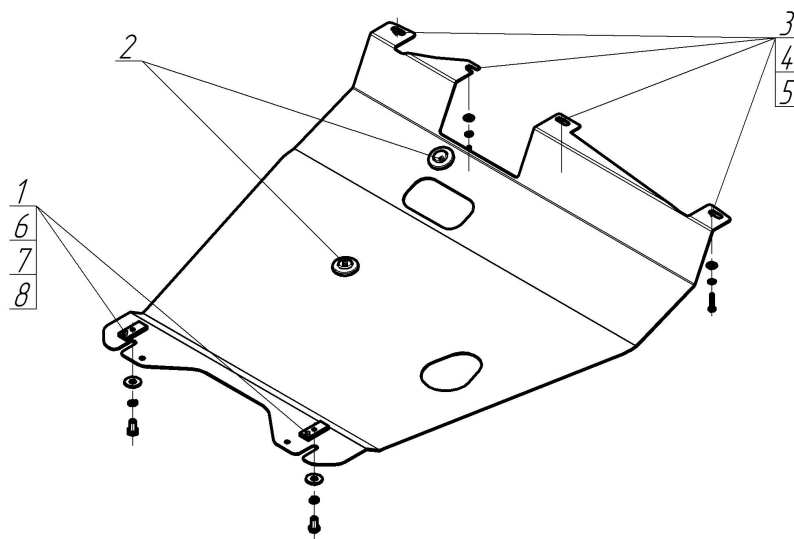







Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|
| Haima | 7 | 2.0 | 2011-н.в. |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------|---|---|----------------------------------|------|
| 1 |  | ПР 50x20x6 M8 | | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 06 | 4 шт |
| 2 |  | Демпфер жёлтый | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 06x030 | 4 шт | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 M10 | 2 шт |
| 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 M06 | 4 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200* | 2 шт |

Автомобиль без защиты

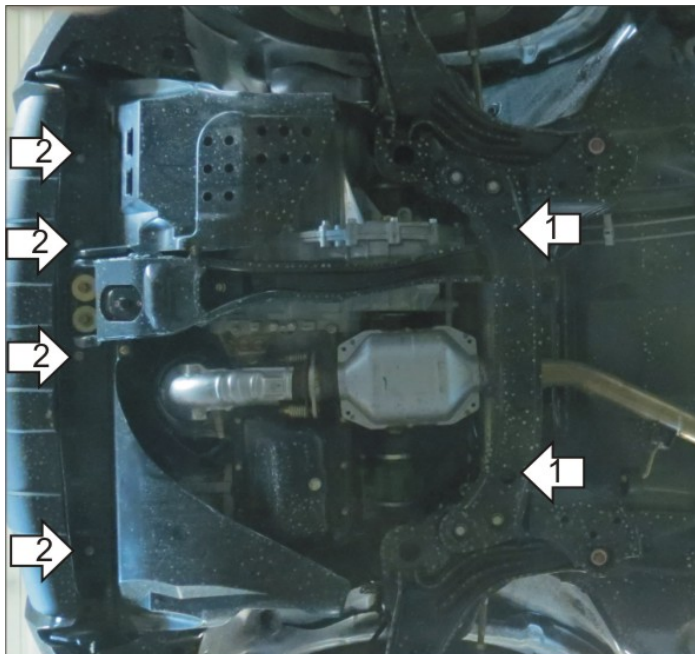

Автомобиль с защитой

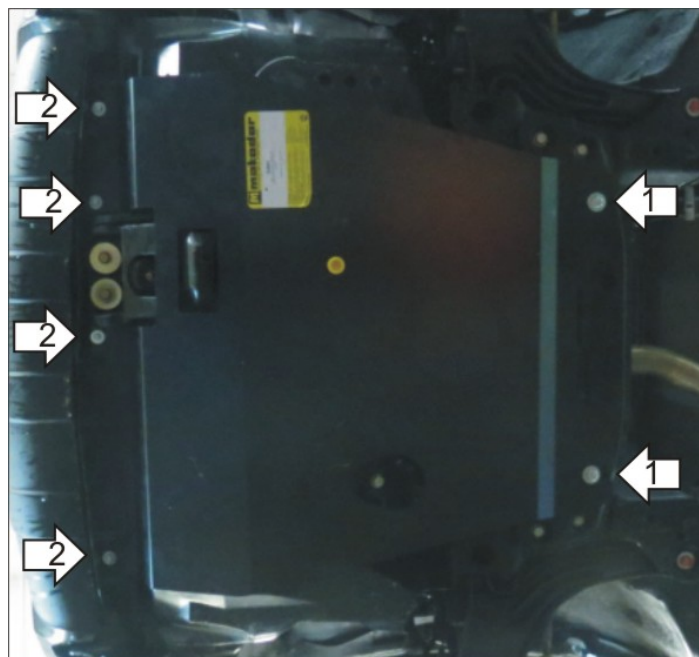

Порядок установки

Защита устанавливается поверх пыльника.

Установить демпферы в отверстия щита.

1. Установить задние точки крепления на подрамника а/м при помощи ПР50х20х6 М10, Болтов М10х20, Гр10 и Ш10.

2. Установить передние точки крепления в шатные резьбовые отверстия подрадиаторной балки при помощи М6х30, Гр6 и Ш6.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: oootrio.ru или звоните! 8-800-333-01-47

[Версия инструкции от](#)